Accessorio cucchiaio OM-AC2

Utilizzato con OMNIgene®·GUT

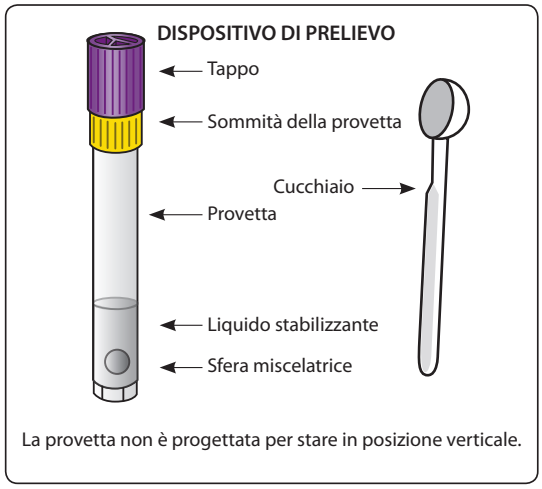

La provetta non è progettata per stare in posizione verticale.

Preparazione:

- **Svuotare la vescica prima di effettuare il prelievo.**
- **Prelevare un campione di feci privo di urina o di acqua proveniente dal water.**
- **Potrebbe essere necessario utilizzare della carta igienica o del tessuto.**

Riassunto e spiegazione del kit:

OMNIgene®·GUT con accessorio cucchiaio fornisce i materiali e le istruzioni per raccogliere e stabilizzare il DNA microbico del campione fecale liquido (grave diarrea).

Avvertenze e precauzioni:

- SOLO PER USO ESTERNO.
- NON rimuovere la sommità gialla della provetta dalla provetta.
- NON versare il liquido stabilizzante nella provetta.
- Lavare con acqua se il liquido o il campione vengono a contatto con gli occhi o la pelle. NON ingerire.
- Piccoli oggetti potrebbero causare rischio di soffocamento.

Conservazione: 15 °C a 25 °C

Spedizione secondo le norme applicabili relative al trasporto di campioni biologici. Vedere la scheda di sicurezza riportata su www.dnagenotek.com.

Legenda dell'etichetta:

	Prelevare il campione entro il (Utilizzare entro il)
REF	Numero catalogo
	Fabbricante
15°C 25°C	Istruzioni per la conservazione
⚠	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
LOT	Numero di lotto

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima della raccolta, leggere tutte le istruzioni.

Procedimento

1 **PREPARAZIONI IMPORTANTI**

- Svuotare la vescica prima di effettuare il prelievo.
- Prelevare un campione di feci privo di urina o di acqua proveniente dal water.
- Potrebbe essere necessario utilizzare della carta igienica o del tessuto.

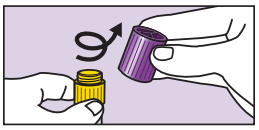

2 Mentre si afferra la sommità gialla della provetta, svitare SOLO il tappo viola e mettere da parte per il successivo utilizzo.

IMPORTANTE
NON rimuovere la sommità della provetta di colore giallo.
NON versare il liquido stabilizzante nella provetta.

3 Trasferire **un cucchiaio** di campione fecale liquido nella parte superiore della fiala gialla.

IMPORTANTE
Il campione fecale potrebbe non fluire attraverso la parte superiore della fiala gialla. Andare al passaggio #4.

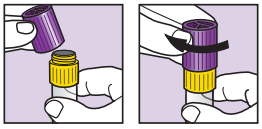

4 Afferrare il tappo viola con l'estremità solidale rivolta verso il basso e avvitare sulla sommità di colore giallo della provetta fintanto che non risulterà saldamente serrato.

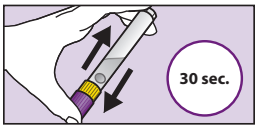

5 Agitare la provetta sigillata più forte e più velocemente possibile con movimenti indietro e avanti per almeno 30 secondi.

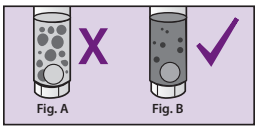

6 Il campione fecale sarà miscelato con il liquido stabilizzante all'interno della provetta; nessuna particella verrà dissolta.

IMPORTANTE: continuare ad agitare se le particelle più grandi restano come mostrato in figura A.

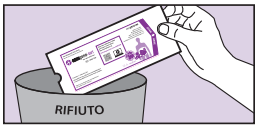

7 Mettere il cucchiaio nell'imballaggio originale o avvolgerlo nella carta igienica e gettarlo nella spazzatura.

IMPORTANTE: inviare il campione per l'elaborazione seguendo le istruzioni di consegna indicate dal fornitore del kit.

DNA genotek

Campioni di alta qualità
Performance dimostrata

Prodotto in Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

®OMNIgene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.
Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni. Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet www.dnagenotek.com.

Brevetto (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., una consociata di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.
PD-PR-00813 (IT - Italian) Issue 1/2018-08